

Návod na montáž Trojkolky 6v1 (farba: béžová, modrá, červená, sivá)



Na rám pripevníme zadné kolesá. Z vonkajšej strany nasunieme na rám **brzdy kolies** a z vnútornej strany **plastový kryt**. Do **kolesa vložíme šraubú** a vložíme koleso pomocou šraubí do pripraveného rámu, tak aby koleso bolo **z vonkajšej strany pri vloženej brzde**. Koleso k rámu pripevníme pomocou **matky a dotiahneme francúzskym a imbusovým kľúčom**. Rovnaký postup zopakujeme pri montáži druhého zadného kolesa.


Zoberieme rám so zadnými kolesami, ktoré sme pripevnili v predchádzajúcom korku a **pripevníme predné koleso**. Vložíme časť s predným kolesom do otvoru rámu. Na vrchnú časť rámu kolesa nasunieme úchyt so šraubom, ktorý slúži na doťahovanie, a ktorým pripevníme volant trojkolky. Zoberieme volant a nasunieme na jeho koniec **ochrannú harmonikovú izoláciu a čiernu krytku**. Takto **pripravený volant nasunieme do rámu predného kolesa a dotiahneme úchyt pomocou pripravenej šraubí na doťahovanie**.



Na spodok rámu **pripevníme stúpačky na nohy dieťaťa**. Šraubovák **povolíme šraubú, ktorá drží držiak stúpačiek**, čím **povolíme čiernu úchytku**, ktorá drží stúpačky na trojkolke (úchytka je z oboch strán). Teraz si môžeme nastaviť v akej polohe chceme mať stúpačky. *Ak je dieťa malé necháme stúpačky pôvodne, ak je už väčšie dáme stúpačky do zvislej polohy.* **Prišraubujeme čierne úchytke naspäť**, čím pripevníme

držiak stúpačiek, ako bol pôvodne na ráme trojkolky. Na držiak stúpačiek **nasunieme malé čierne úchytke**, na ktoré **pripevníme stúpačky vložím do pripravených dier**, aby sa stúpačky mohli pohybovať a vieme ich „zavrieť“ ak sa nepoužívajú. Pre jednoduchšiu prácu si otočíme trojkolku naopak a stúpačky ešte pripevníme v ich spodnej časti pomocou šraubí, ktorú vložíme do čiernych úchytiek. Rovnako pripevníme každú stúpačku zvlášť. Šraubí dotiahneme šraubovák.

Trojkolku postavíme na kolesá a **pripevníme tyčku riadidla**, ktorou môžeme trojkolku ovládať pomocou vodiaceho madla. Tyčku riadidla pripevníme pod spodnú časť trojkolky. Tyčka riadidla je na jednom konci zahnutá, pripomína háčik. Tento **háčik vložíme do pripraveného otvoru nad predným kolesom** (blatníkom). Z druhej strany sa nachádza **na tyčke riadidla šraubá**, pomocou ktorej **pripevníme riadidlo na opačnú časť trojkolky, do otvoru na spodnej časti rámu pod sedačkou**.

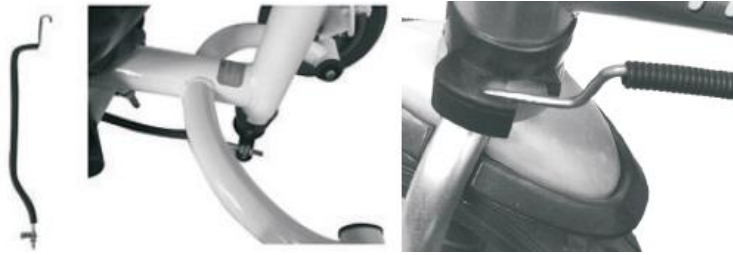

Pripevníme sedielko na rám trojkolky. Na zadnej časti trojkolky **odšraubujeme čiernu úchytku** a vložíme sedielko pomocou **tyčky/šraubí na spodnej časti do otvoru rámu** a prišraubujeme sedielko pomocou **čiernej úchytke**, aby pevne držalo. *Sedielko môžete otáčať podľa potreby, ak chcete aby dieťa pozeralo dopredu, alebo pozeralo na Vás. Sedielko otočíte stlačením červeného tlačidla na zadnej časti sedielka.* Na sedielko navlečíme **mäkkú látkovú vyplň** (podľa typu trojkolky: béžová, modrá, červená, sivá) a pripevníme jej spodnú časť natiahnutím gumičky a **upevnením zo zadnej časti sedielka pomocou klipov**. Pripevníme **opierku hlavy pomocou šraubí**, ktorá sa nachádza na opierke jej vložení do otvoru na sedielku a **dotiahneme čiernym úchytom**, ktorý je súčasťou opierky. Na opierku hlavy **natiahneme mäkkú látkovú vyplň** (podľa typu trojkolky: béžová, modrá, červená, sivá), rovnako ako sme to urobili na sedielku. Na bezpečnostný pás navlečíme **mäkké látkové výstuže**. Na sedielko zo spodnej časti **pripevníme stúpačky pre malé dieťa zasunutím do sedielka**. Stúpačky sú označené R pravé a L ľavé.



Pripevníme madlo, ktoré slúži pre menšie deti, ak ešte nedosiahnu na volant trojkolky. **Madlo sa skladá z dvoch častí** pravej (označenie R) a ľavej (označenie L). Každú časť **pripevníme jednotlivo stlačením červenej poistky** a **vložením do pripravených otvorov** na sedielku. Na jednu časť **navlečíme látkovú ochranu**, ktorá je súčasťou mäkkej látkovej výplne sedielka, a ktorá slúži na lepšie sedenie pre dieťa a na **zakrytie spájanej časti madla**. Obe časti madla spojíme zatlačením do seba. Spojenie prekryjeme zasunutím látkovej ochrany do stredu madla.

Pripevníme riadiace madlo, ktorým môžeme obsluhovať trojkolku. Riadiace madlo v tvare Y **zasunieme do zadnej časti rámu** za sedielkom a **upevníme dvíhnutím červenej poistky**. Na vrch madla **pripevníme látkové puzdro** pomocou suchého zipsu.





Nad predné koleso pod volant **pripevníme na rám držiak na detskú fľašu** podvihnutím ochrannej čiernej krytky a **prišraubovaním šraubou** na držiaku na detskú fľašu.

Pripevníme košík na zadnú časť trojkolky. **Látkový košík pripevníme na dodávaný rám** pomocou **navlečenia látkového košíka cez kovovú časť rámu** a **upevníme suchým zipsom**. Pripravený košík ma na ráme držiaku **dva diery**, pomocou ktorých **zavesíme košík na zadnú časť**, kde sa nachádzajú **2 šraubou**, ktoré **dotiahneme**, aby držali košík.



Pripevníme striešku stlačením poistky na oboch stranách konštrukcie striešky a **vložením do pripravených dier**, ktoré sa nachádzajú na bokoch sedielka.

Pripevníme zvonček prišraubovaním na volant trojkolky.



Trojkolka 6v1 je pripravená na používanie

Upozornenie:

- Žiadame Vás, aby ste svoje dieťa oboznámili so základnou bezpečnosťou pri jazde na trojkolke a odporúčame Vám sledovanie vášho dieťaťa a pozorovania detského ihriska pri jazde na bicykli.
- Maximálne prípustné zaťaženie je 45 kg a pre správne fungovanie neodporúča sa umiestňovať na trojkolku zaťaženie s celkovou hmotnosťou väčšou ako 30 kg.
- Trojkolka je určená pre deti vo veku od 1 do 6 rokov.
- Pred použitím iba trojkolky, naučte svoje dieťa, ako jazdiť na bicykli. Nedovoľte, aby sa dieťa pri hraní zranilo!
- Držte dieťa mimo frekventovaných ulíc a motorových vozidiel. Dieťa by nemalo jazdiť na bicykli v blízkosti ciest a ulíc!
- Držte dieťa mimo rieky a vodných nádrží!
- Jazda v tme alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok môže viesť k nehode.
- Keď tlačíte trojkolku (*používate ju ako detský košík*), nožičky dieťaťa by mali byť umiestnené na opory vedľa sedielka.

- Vyhnite sa umiestneniu predmetov pod kolesá trojkolky, čo môže spôsobiť prevrátenie trojkolky.
- Niektoré časti obsahujú malé prvky, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu! Držte malé deti od trojkolky, až kým nie je úplne zložená. Pri používaní trojkolky upriamte pozornosť na dieťa.
- Po poskladaní trojkolky sa zbavte plastových vreciek alebo ich odložte, pretože sú potenciálnymi hrozbami pre dieťa!
- Nepoužívajte trojkolku iným spôsobom, než na ktorý bol určený.

Údržba:

- Čistite trojkolku mäkkou handričkou. Čistenie vlhkou handričkou alebo vodou môže poškodiť materiál.
- Udržujte trojkolku na suchom mieste. Vyhýbajte sa miestam, kde prevažujú extrémne teploty.
- Pravidelne kontrolujte, či sa skrutky neuvolňujú.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov a začína od dátumu zakúpenia. Používateľ produktu má v záručnej dobe nárok na bezplatné odstránenie všetkých porúch na produkte vinou výrobcu. Termín opravy produktu je stanovený zákonom na 30 dní od dátumu písomného nahlásenia výrobcovi (distribútorovi).

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

Po ukončení používania trojkolky sa musí zlikvidovať v súlade s príslušnými pravidlami odpadového hospodárstva. S produktom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom, keďže obsahuje kovové aj plastové časti. Prosíme dopravte produkt na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto produktu zloženého z plastových a kovových častí, alebo dopravte produkt distribútorovi, od ktorého bol produkt zakúpený a distribútor sa postará o likvidáciu v závislosti na platných predpisoch o likvidácii odpadu.

