

Návod k použití

FM transmitter - CLASIK

Parametry přístroje:

- LED displej
- Podpora zvukových formátů MP3 a WMA
- Čtečka SD/MMC karet a USB flash disků
- Audio vstup (možnosti připojení mp3 přehrávačů, CD přehrávačů, navigace, mobilních telefonů)
- Paměť poslední přehrávané skladby a frekvence
- Během přehrávání možnost pohybu po celých složkách
- Funkce automatického přehrávání
- Náhodné přehrávání
- Výběr ekvalizéru: Natural / DBB / Rock / Jazz / Pop / Soft
- Možnosti ovládání: (Manuální, nebo dálkovým ovladačem)
- Nastavení vysílané FM frekvence (87.5-108MHz)
- Ergonomické dálkové ovládání
- Napájení z cigaretového konektoru

Ovládací prvky přístroje:



- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. tlačítko PLAY-PAUSE | (navigace v přehrávaných souborech) |
| 2. tlačítko VPŘED | (navigace v přehrávaných souborech) |
| 3. tlačítko ZPĚT | (navigace v přehrávaných souborech) |
| 4. tlačítko A- | (výběr vysílací frekvence) |
| 5. tlačítko B+ | (výběr vysílací frekvence) |
| 6. LED displej | (zobrazení vysílací frekvence, čísla songu a hlasitosti) |
| 7. USB vstup | |
| 8. vstup pro paměťovou kartu (SD/MMC) | |
| 9. audio vstup | |

PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB

Fm transmitter CLASIK slouží k přehrávání skladeb z SD/MMC karet nebo flash disků přes Vaše rádio zabudované v automobilu pomocí naladěné shodné nerušené frekvence.

• *Přehrávání hudby z paměťových médií SD/MMC nebo z USB flash disku*

Připojte externí zařízení (SD/MMC kartu nebo USB flash disk). Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače v automobilu. Nastavte na přístroji nerušenou frekvenci (nerušenou frekvencí se rozumí frekvence, na které se nenachází žádná rádio stanice a ani jí neruší žádná okolní rádio stanice) a naladte tu samou frekvenci i na Vašem autorádiu. Po naladění správné frekvence byste měli slyšet hudbu uloženou na Vašem připojeném externím zařízení.

• *Přehrávání hudby z linkového vstupu Line-In*

Připojte Vaše externí zařízení (např. MP3/CD/MD přehrávač) přes linkový kabel do vstupu Line-In u přístroje. Zapněte externí zařízení a spusťte požadovanou skladbu. Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače ve voze. Nastavte na přístroji nerušenou frekvenci (nerušenou frekvencí se rozumí frekvence, na které se nenachází žádná rádio stanice a ani jí neruší žádná okolní rádio stanice) a naladte tu samou frekvenci i na Vašem autorádiu. Nyní byste již měli slyšet hudbu z Vašeho externího zařízení.

• *Nastavení vysílací frekvence*

Nastavení vysílací frekvence probíhá stiskem tlačítka + a - (tl. č 4 a 5).

• *Pohyb v uložených souborech*


Pro navigaci v uložených souborech použijte tlačítka **VPŘED – ZPĚT – PLAY/PAUSE** (tl. 1,2,3)

• *Pohyb v uložených souborech po celých složkách*

Možnost pohybu v souborech po celých složkách oceníte při hledání oblíbené písničky nebo interpreta. Volba další resp. předchozí složky se provádí pomocí dálkového ovladače tlačítky **FOL+** a **FOL-**.

• *Nastavení hlasitosti přehrávání*

Hlasitost přehrávání nastavíte podržením tlačítek **VPŘED – ZPĚT** (tl. č. 2 a 3)

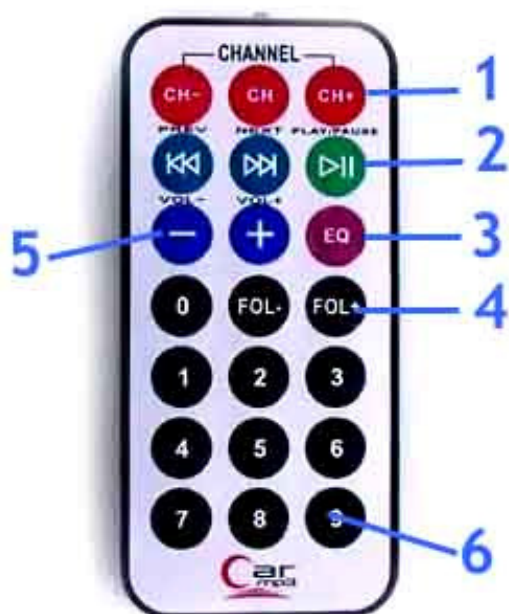

1. tlačítka nastavení vysílací frekvence
2. tlačítka navigace v přehrávání
3. tlačítka nastavení ekvalizéru
4. tlačítka pohybu po složkách
5. tlačítka nastavení hlasitosti
6. numerická tlačítka – zrychlený pohyb v souborech